





TLS

PROFESSIONAL LEVELLING SYSTEMS & DIAMOND TOOLS

*TLS SLIM CUT 3800 – Vezetősín készlet csempe és
nagy méretű lapok vágásához*

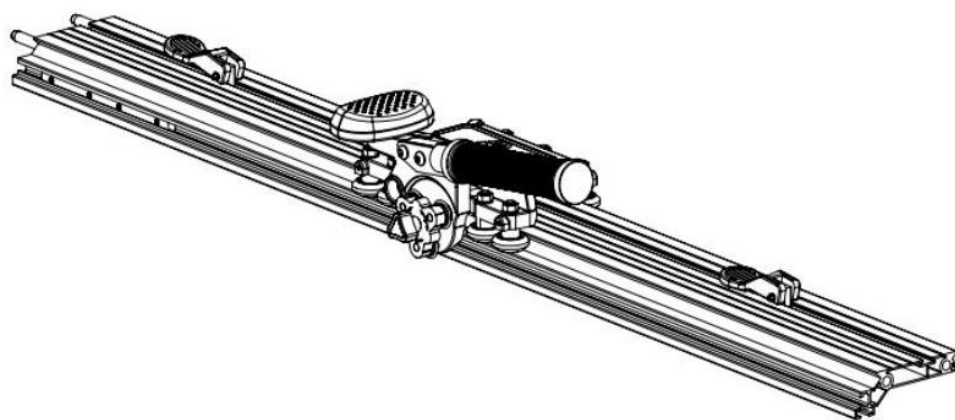

1. Szerkezeti leírás

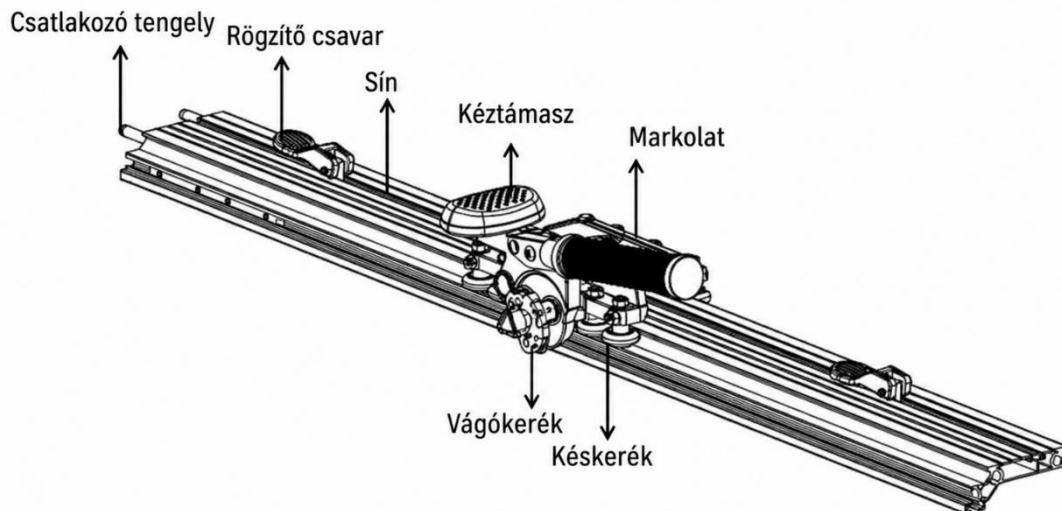


2. Használati lépések



1. lépés: Sín összekapcsolása


A nagy méretű lapok vágásához szükséges méretig válassza ki a megfelelő hosszúságú vezetősínt. Illessze egymásba a szükséges vezetősíneket, és nyomja szorosan össze a két vezetősín csatlakozó felületeit. Ezután helyezze be az összekötő csíkot a két vezetősín illesztési pontjába, majd rögzítse hatszögkulccsal.

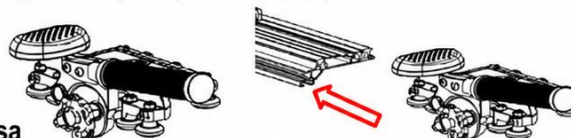

2. lépés: Vágókerék kiválasztása


Ha egyélű vágókerékes modellt használ, a vágófejet a vezetősín egyik végének irányában közvetlenül helyezze be a vezetősínbe. Ha háromélű vágókerékes modellt használ, először oldja ki a rögzítőt, forgassa el a vágókerék tartóját, és válassza ki a megfelelő vágókeréket.

1. kerék: Kerámialapok vágásához; 2. kerék: Kemény téglák vágásához;
3. kerék: Extra kemény téglák vágásához.

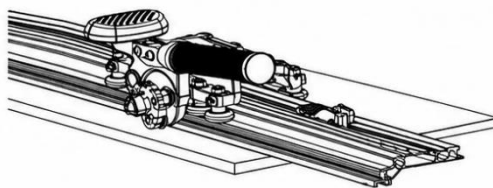


3. lépés: Vágás előkészítése

Helyezze a vezetősínt a vágandó nagy lapra, mérje meg a csempe szélétől a vezetősínig terjedő távolságot szalagmérővel, és ebből az értékből vonjon le 10 millimétert. Az így kapott méret lesz a vágókerék élétől a csempe széléig terjedő távolság, ami a vágandó csempe mérete is. Nyomja le és tartsa lenyomva a vezetősínt, majd a rögzítő csavart a megfelelő sorrendben oldja ki, hogy a vezetősín rásimuljon a nagy lapra.

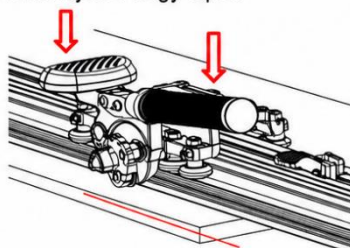

4. lépés: Vágás

Helyezze a vágókereket 5 mm-re a csempe szélétől, bal kezével nyomja le erősen a markolatot, jobb kezével pedig egyenletes sebességgel tolja előre a gépfejet. A vágókerék folyamatos vágóvonalat húz a nagy lapon. (Vágás közben ne húzza vissza.)

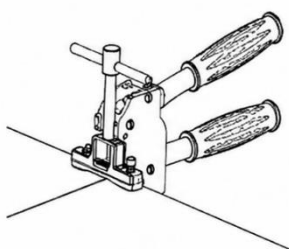

5. lépés: Vágás szétválasztása

Igazítsa a szétválasztó középvonalát a vágási vonalhoz, állítsa be a nyílás méretét, enyhe erővel nyomja le a markolatot, hallja meg a lap megrepedésének hangját, majd engedje el a szétválasztót. Ezután ugyanazzal a módszerrel járjon el a lap másik végén is, majd lefelé irányuló erővel nyomja le a lapot, hogy az a megjelölt vonal mentén eltörjön.

3. Figyelmeztetések

1. Ha a szerszám nincs használatban, a tapadókorong rögzítőkulcsa legyen kioldott állapotban, és ne tartsa állandóan rögzített állapotban.
2. Használat előtt törölje le a gumitapadókorongot egy ruhával, hogy a felülete tiszta maradjon.